
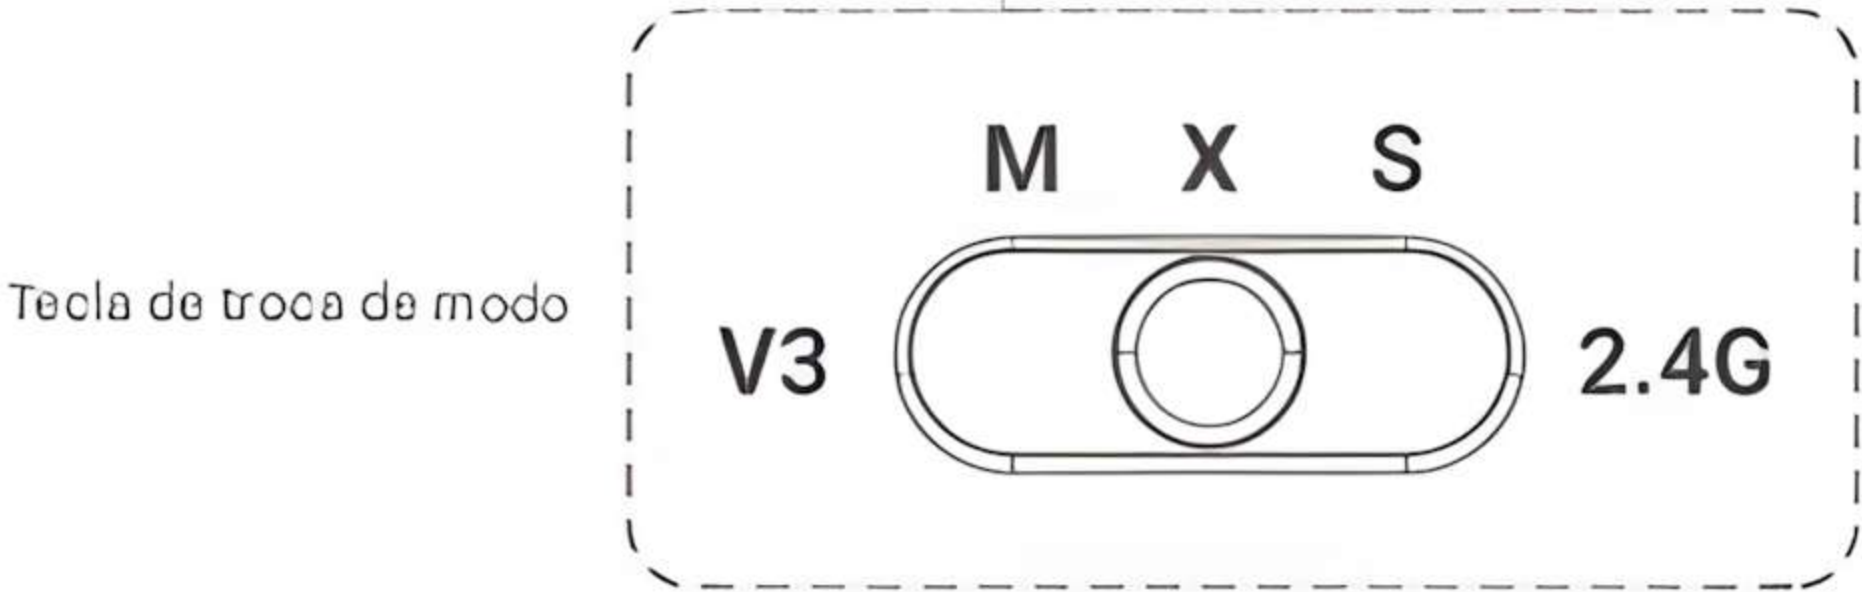
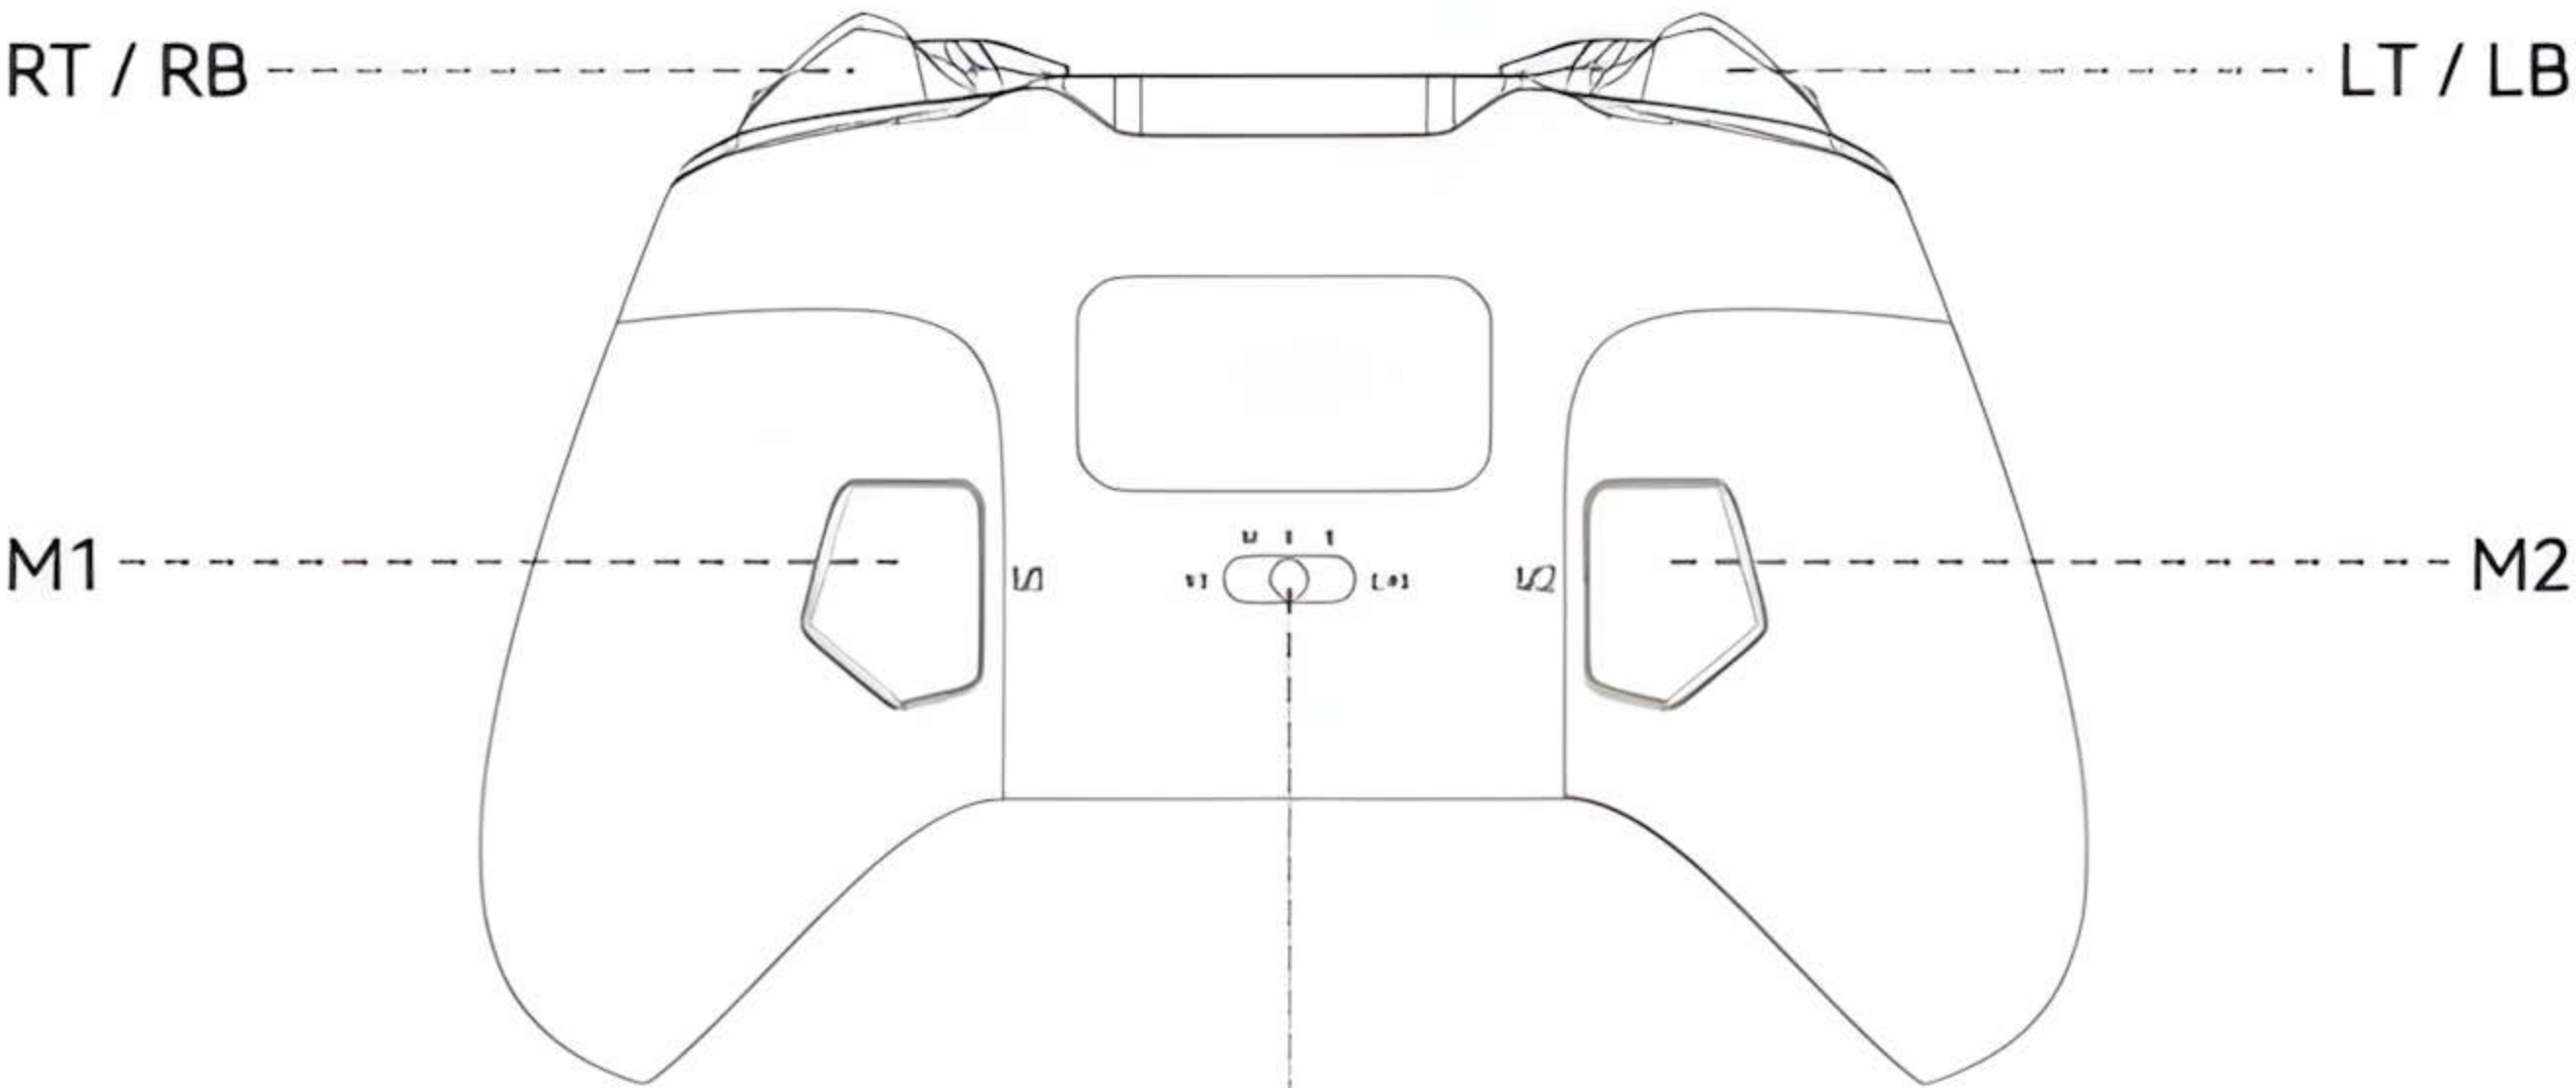


Manual do Controle Sem Fio G6

Diagrama esquemático dos botões funcionais:

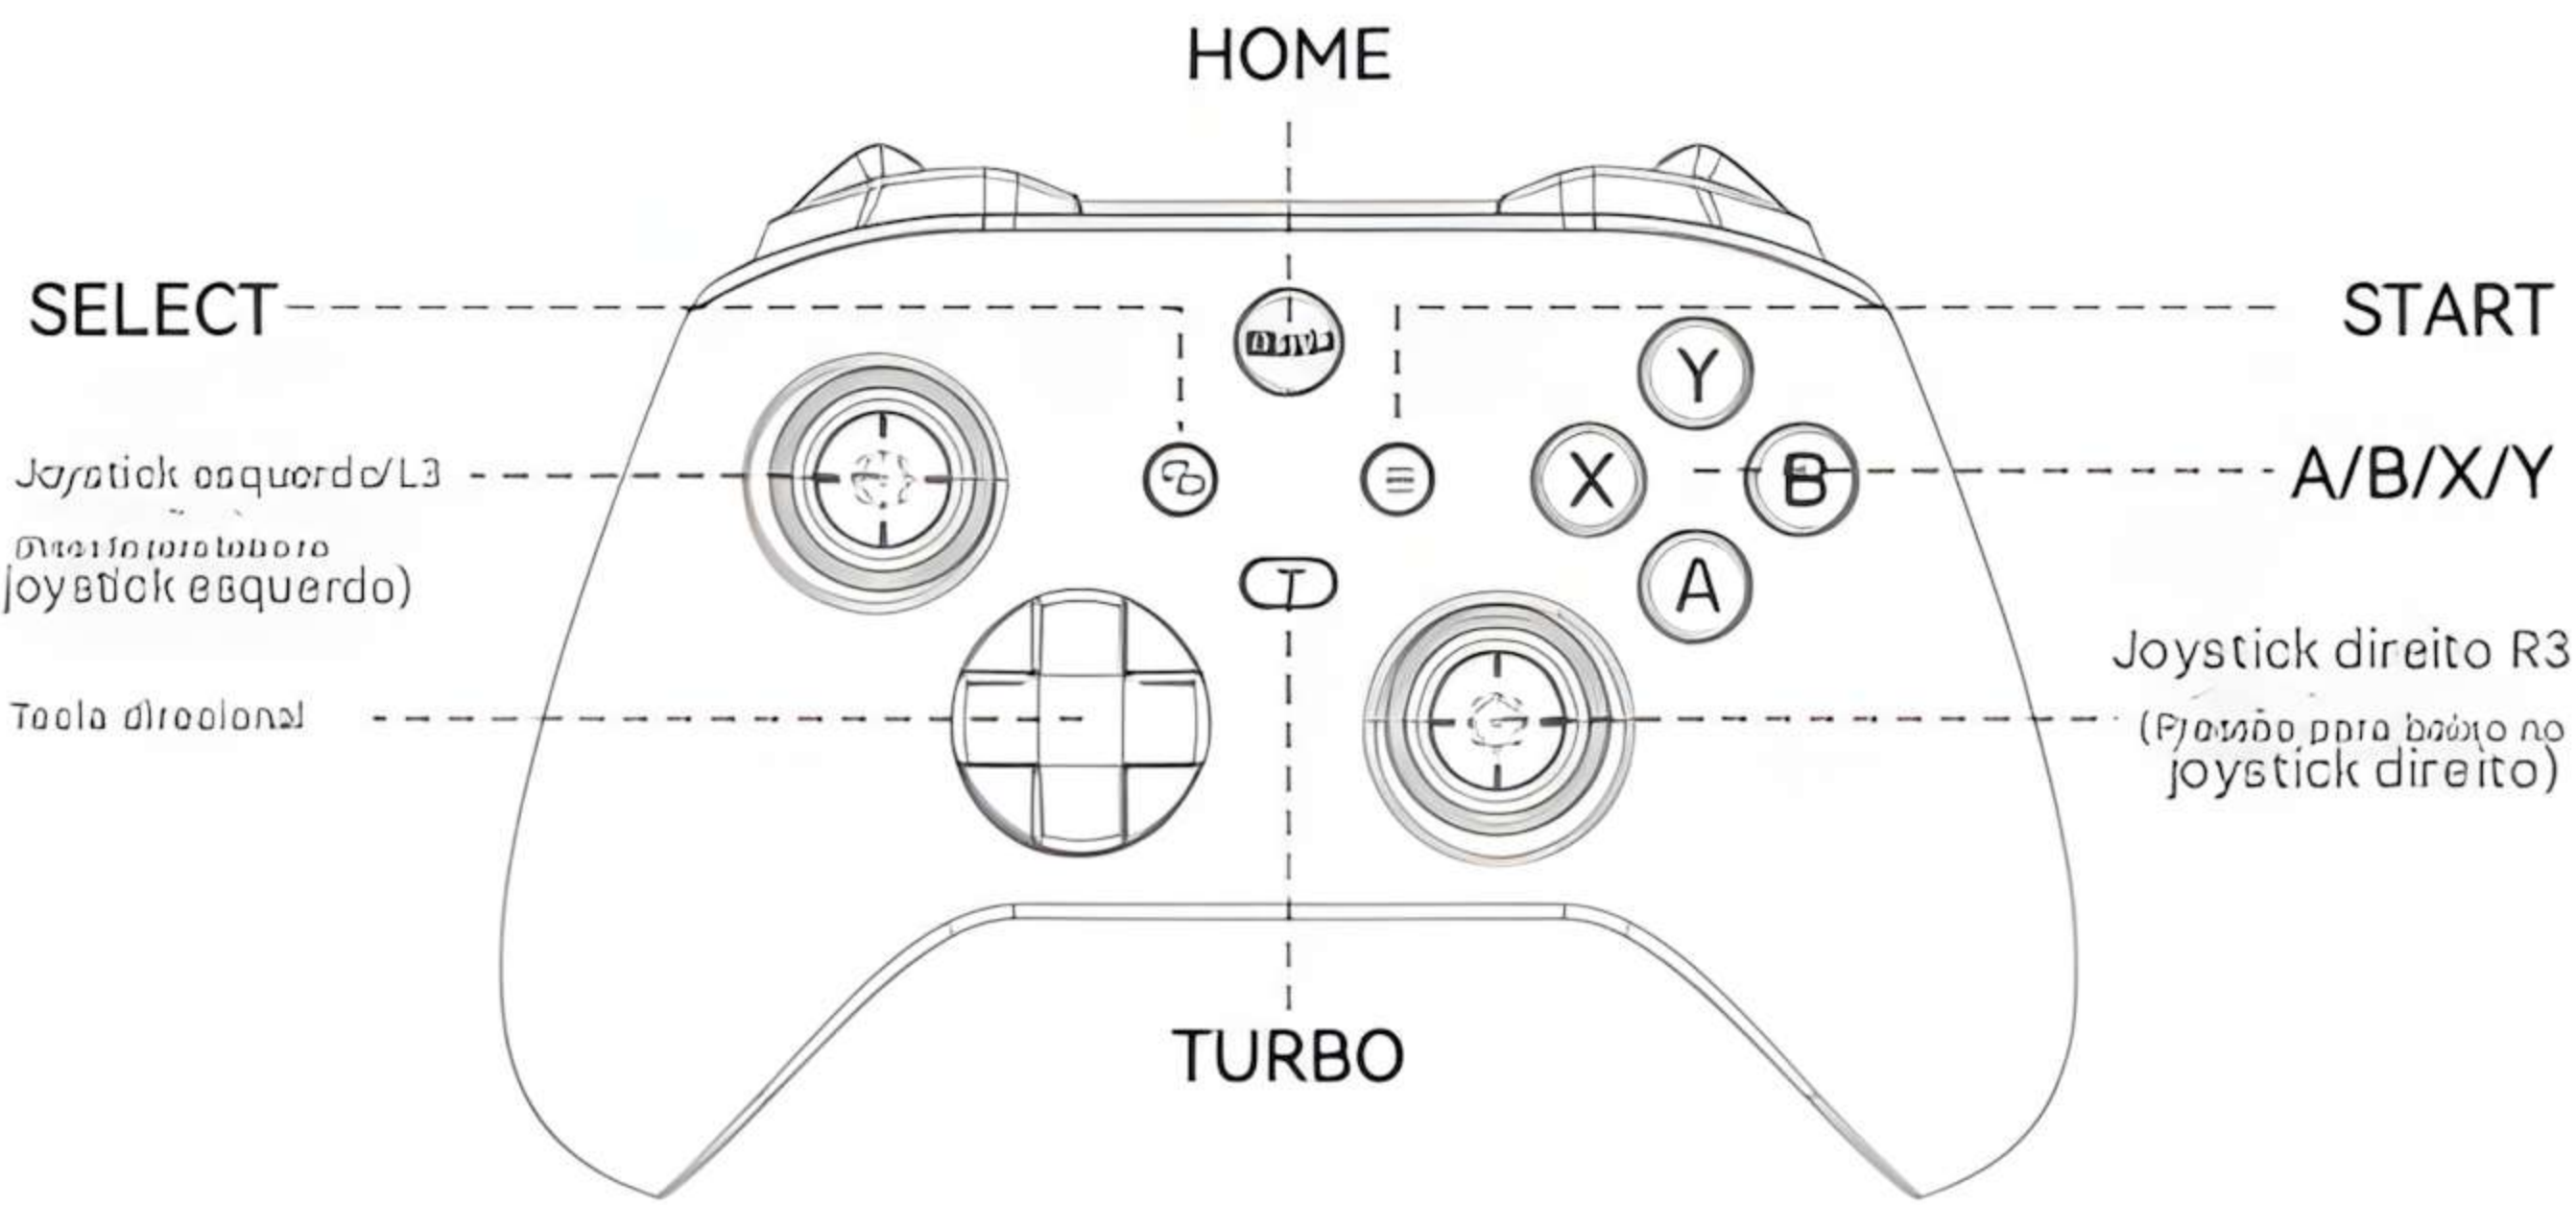

Modo V3 | Modo MFi | Modo X-input | Modo de troca | Modo 2.4G

Instruções aplicáveis:

1. Este produto adota um design ergonômico, proporcionando uma sensação confortável ao toque.
2. Usando a conexão Bluetooth 5.3 EDR/BLE, o controlador se conecta a vários dispositivos, como celulares, via Bluetooth.
3. Compatível com o aplicativo Shooting Plus, que pode ser baixado em diversas lojas de aplicativos para celular.
4. Compatível com os modos padrão HID do Android e HarmonyOS, e pode jogar diversos jogos de arcade que suportam os modos padrão HID.
5. Compatível com sistemas Android 6.0 e superiores (ou seja, modo ShootingPlus Android).
6. Compatível com jogos MFi do iOS 13.0 e superiores, que podem ser baixados do aplicativo ShanWan MFi.
7. Compatível com jogos X-input em celulares Android/Apple/HarmonyOS.
8. Equipado com função de detecção de movimento de seis eixos, suportando forte detecção de movimento.

★ Devido a problemas de sistema com o celular, alguns celulares podem não ser compatíveis com este dispositivo

★ Devido a fatores incontrolláveis, como atualizações de software da plataforma de jogos oficial ou alterações no código-fonte, alguns jogos podem não conseguir se conectar e operar com este produto. Nossa empresa não se responsabiliza por quaisquer consequências. Nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final a respeito deste assunto.

Parâmetros característicos do produto:


1. Tensão de operação: DC3,7V
2. Corrente de operação: aproximadamente 10mA
3. Tempo de uso contínuo: >20H
4. Corrente em modo de espera: 0,1A
5. Tensão/corrente de carregamento: DC5V500mA
6. Distância de transmissão Bluetooth: <= 8M
7. Capacidade da bateria: 400mAh
8. Tempo em espera: 60 dias com carga completa

Instruções do produto:

Modo X-input:

M X S

V32.4G


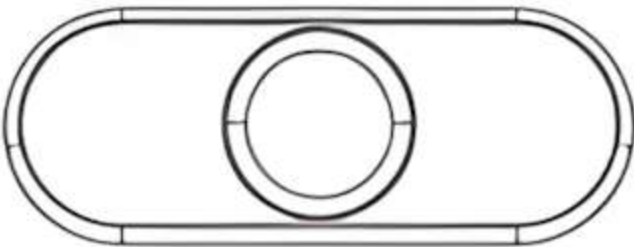


Puxe o modo do controle para X-input, pressione e segure o botão HOME por 3 segundos e a luz indicadora (ciano) piscará. Use o dispositivo para encontrar e adicionar um dispositivo Bluetooth, clique em pesquisar e, quando encontrar o nome do dispositivo "Xbox Wireless Controller", selecione conectar. Após a conexão bem-sucedida, a luz indicadora no controle permanecerá acesa (ciano).

Conectado com sucesso, você pode pressionar diretamente **[HOME]** , a luz indicadora piscará lentamente e se reconectará automaticamente.

* Este modo é adequado para streaming em consoles Android/iOS/HarmonyOS/Xbox e PCs, bem como para jogar jogos originais em celulares

Modo 2.4G:

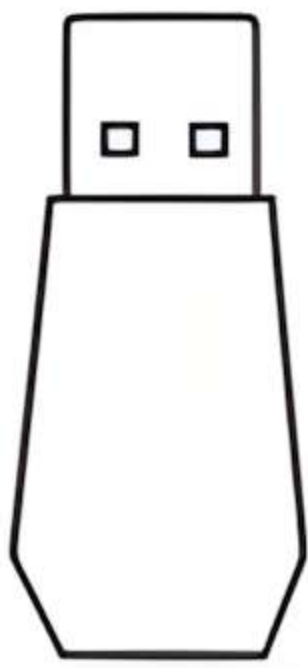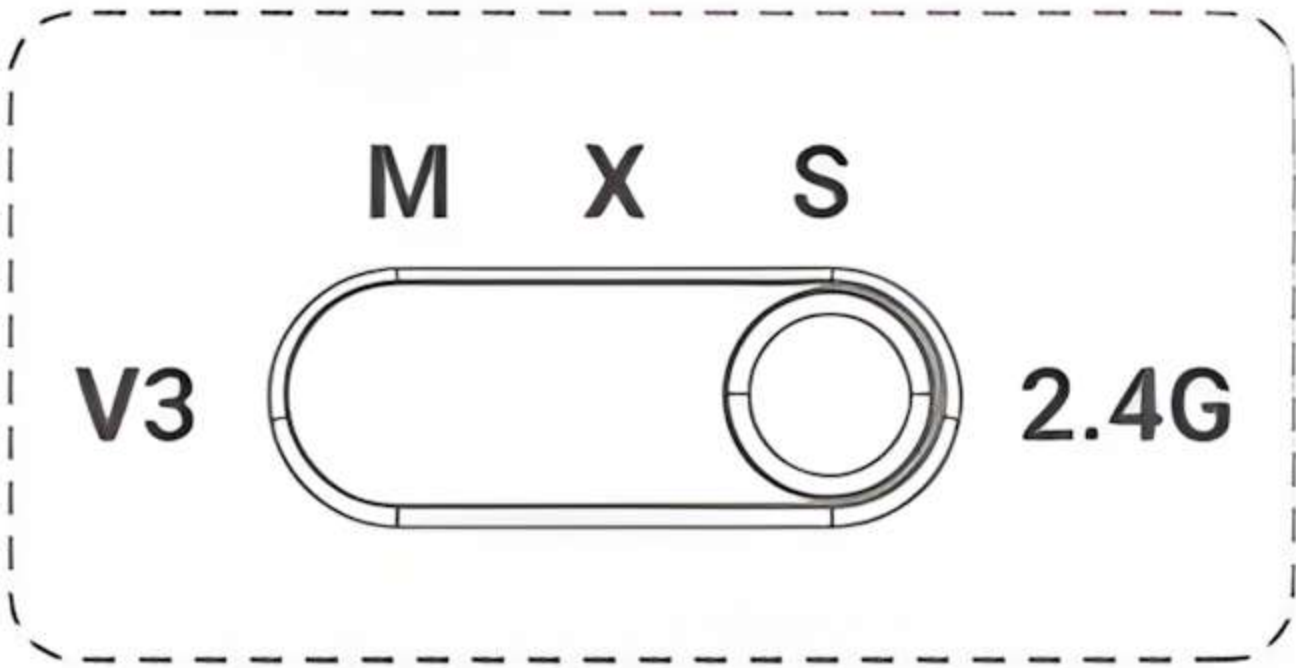


Receptor de computador
[Inserir computador]
[Opcional]

Deslize o controle para o modo 2.4G, pressione e segure o botão HOME por 3 segundos para entrar no modo 2.4G. A luz indicadora do controle (ciano) piscará rapidamente e o receptor estará conectado ao dispositivo. Após a conexão bem-sucedida, a luz indicadora no controle permanecerá acesa (ciano).
Conectado com sucesso, você pode pressionar diretamente **【HOME】**. A luz indicadora piscará lentamente e se reconectará automaticamente.

* Este modo é adequado para PCs e dispositivos Android

Modo Switch:

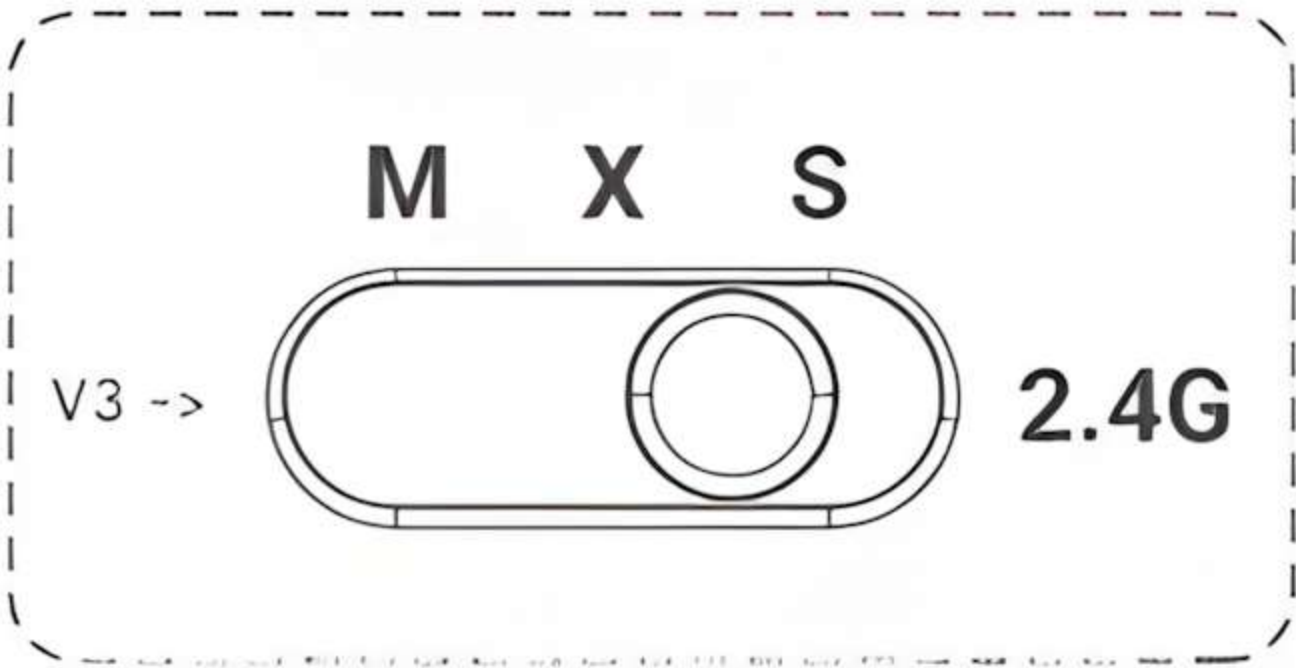


No console SWITCH, selecione Controle
Alterar a pegada/ordem para entrar na interface do modo de emparelhamento do host SWITCH. Pressione L+R no controle. Em seguida, mude o modo do controle para Switch e entre no modo de emparelhamento do Switch. Pressione e segure o botão HOME por 3 segundos e a luz indicadora [verde] piscará. Após a conexão

bem-sucedida, a luz indicadora do controle permanecerá acesa [verde].
Conectado com sucesso, você pode pressionar diretamente **【HOME】**, a luz indicadora piscará lentamente e se reconectará automaticamente.

* Este modo é adequado para consoles Switch.

Modo MFi:

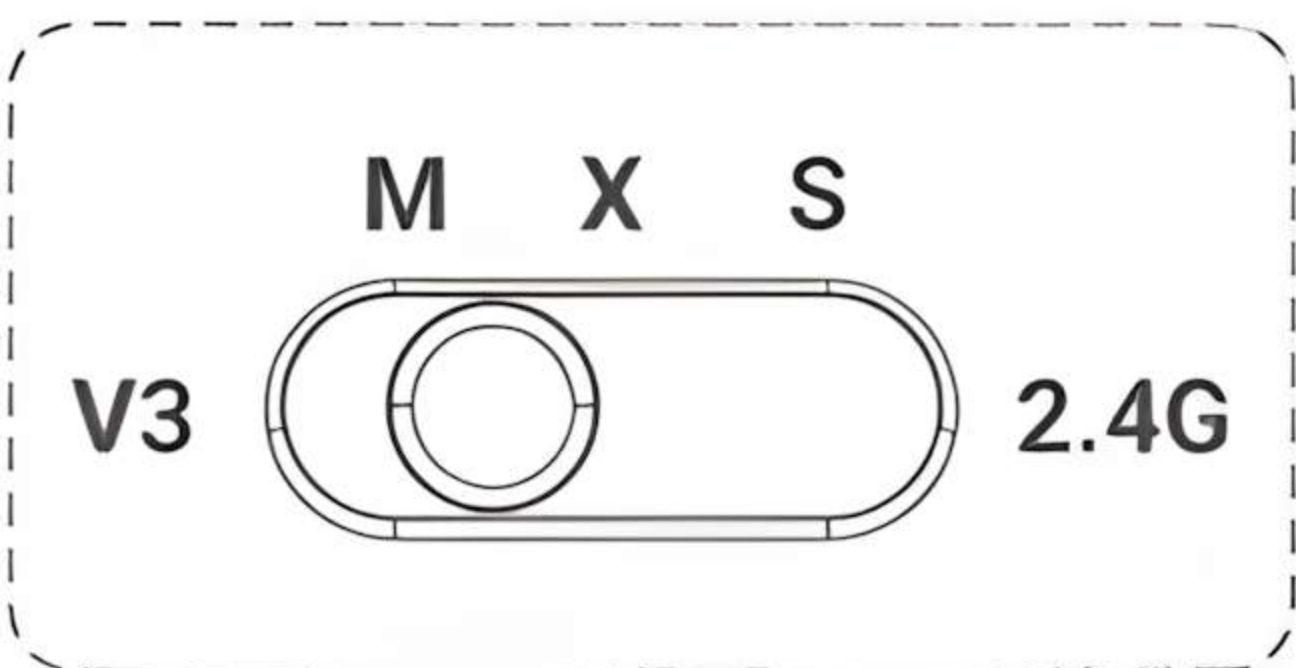


Puxe o modo do controle para MFi, pressione e segure o botão HOME por 3 segundos e a luz indicadora (roxa) piscará. Quando o dispositivo procurar o nome do dispositivo "Controle sem fio DUALSHOCK 4", selecione Conectar. Após a conexão bem-sucedida, a

luz indicadora na alça permanece acesa (roxa).
Conectado com sucesso, você pode pressionar diretamente **【HOME】**, a luz indicadora irá o botão HOME e ele se reconectará automaticamente.

* Este modo é adequado para jogar jogos nativos da Apple/Android/HarmonyOS, bem como para transmitir jogos no PS4/PS5

Modo V3:

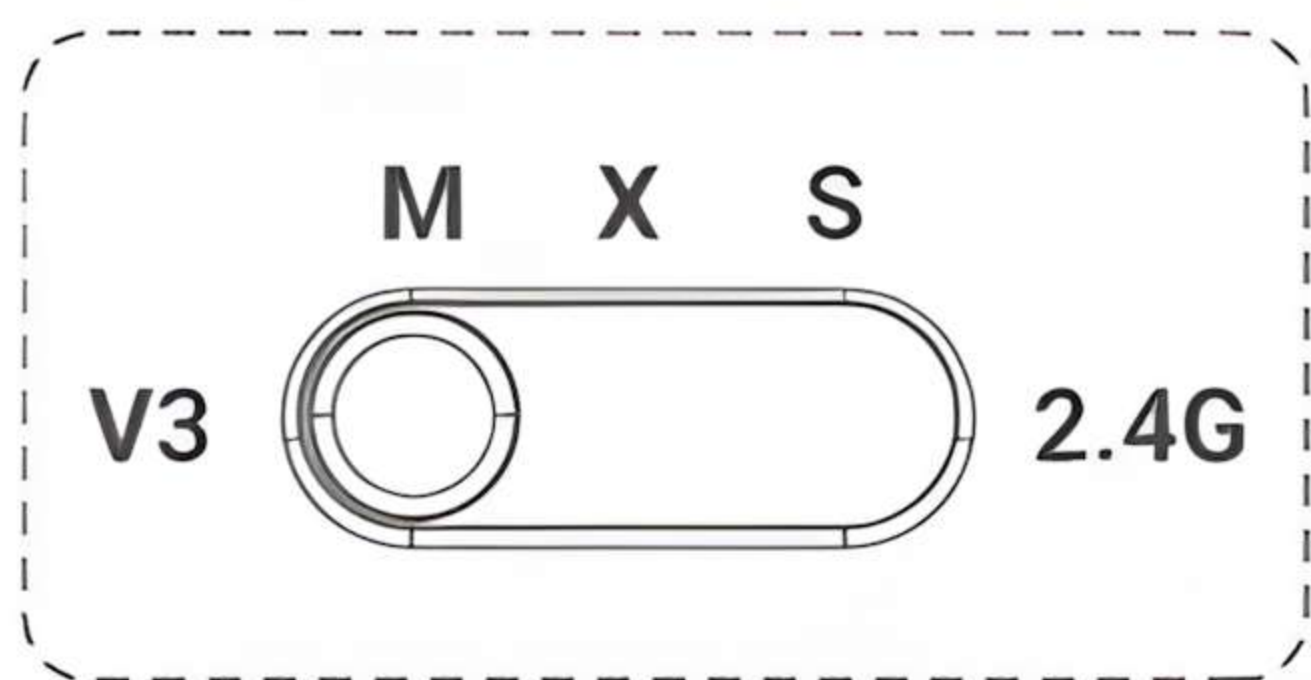

Puxe o joystick para o modo V3, pressione e segure o botão HOME por 3 segundos, a luz indicadora (vermelha) piscará, ligue o Bluetooth do telefone, encontre o nome Bluetooth "G6", selecione a conexão e, após a conexão bem-sucedida, a luz indicadora do joystick permanecerá acesa (vermelha).

Conectado com sucesso, você pode pressionar diretamente **[HOME]**, a luz indicadora piscará lentamente e se reconectará automaticamente.

- * Este modo suporta apenas jogos que exigem mapeamento em sistemas Android e HarmonyOS, como King of Glory e PUBG!
- * Quando o joystick estiver na posição V3, segure X primeiro e depois pressione HOME para ligar o dispositivo, que estará no modo HID. E deve ser conectado desta forma todas as vezes.

Função de mapeamento de teclas Android/HarmonyOS:

Siga a conta oficial "Shooting Plus" e verifique as instruções de operação padrão na conta oficial. Se precisar configurar o mapeamento de teclas, baixe e instale o aplicativo "ShootingPlusV3", mapeie as teclas e ajuste suas posições no aplicativo.

O aplicativo Shooting Plus V3 pode ser baixado de várias lojas de aplicativos móveis para sistemas Android e HarmonyOS.



ShootingPlus

Modo com fio:

1. Suporta conexões com fio para Android HID, Switch, MFI e Xinput
2. O método de uso é desconectar para o modo desejado e, em seguida, conectar o dispositivo e o controle com um cabo com função de transmissão de dados!

Ajuste da intensidade de vibração do motor:



Pressionar e segurar o joystick TURBO + direito para cima e para baixo pode aumentar ou diminuir a vibração do motor

Configurações TURBO:



Pressione "A" e depois "T" para ativar o Turbo na tecla "A" para disparo contínuo. Pressione "A" pela segunda vez e depois "T". A tecla "A" enviará mensagens consecutivas automaticamente. Pressione "A" pela terceira vez e depois "T" para desativar a transmissão contínua (restaurar o estado original) com a tecla "A".

Quando a tecla "A" estiver no modo de disparo contínuo automático AUTO, mantenha pressionado o botão "TURBO + joystick esquerdo para cima e para baixo" para definir a velocidade do disparo contínuo automático, que é de 15 disparos por segundo, 25 disparos por segundo e 8 disparos por segundo. (Observação: o método para configurar outras teclas de função é o mesmo descrito acima)

Função de calibração do eixo:




Coloque o controlador plano sobre a mesa e, enquanto mantém pressionado o botão **【START+HOME】**, aguarde a luz indicadora permanecer acesa e, em seguida, solte-o. Após a conclusão da calibração, a luz indicadora se apagará.

Sensação física forte:



1. Pressione e segure a tecla "T" por oito segundos e, se o motor vibrar, mude para simular o joystick direito.
2. Quando o giroscópio de seis eixos estiver configurado para o joystick direito, pressione levemente "T" para ativar o giroscópio parcialmente ligado. O principal cenário de uso é auxiliar na mira e no disparo ao pressionar L2 para ativar o espelho durante jogos de FPS.
3. Pressione e segure a tecla "T" novamente por oito segundos sem soltá-la. Se o motor vibrar, mude para simular o joystick esquerdo.
4. Pressione e segure a tecla "T" novamente por oito segundos sem soltá-la. Se o motor vibrar, cancele.

Programação de macros:

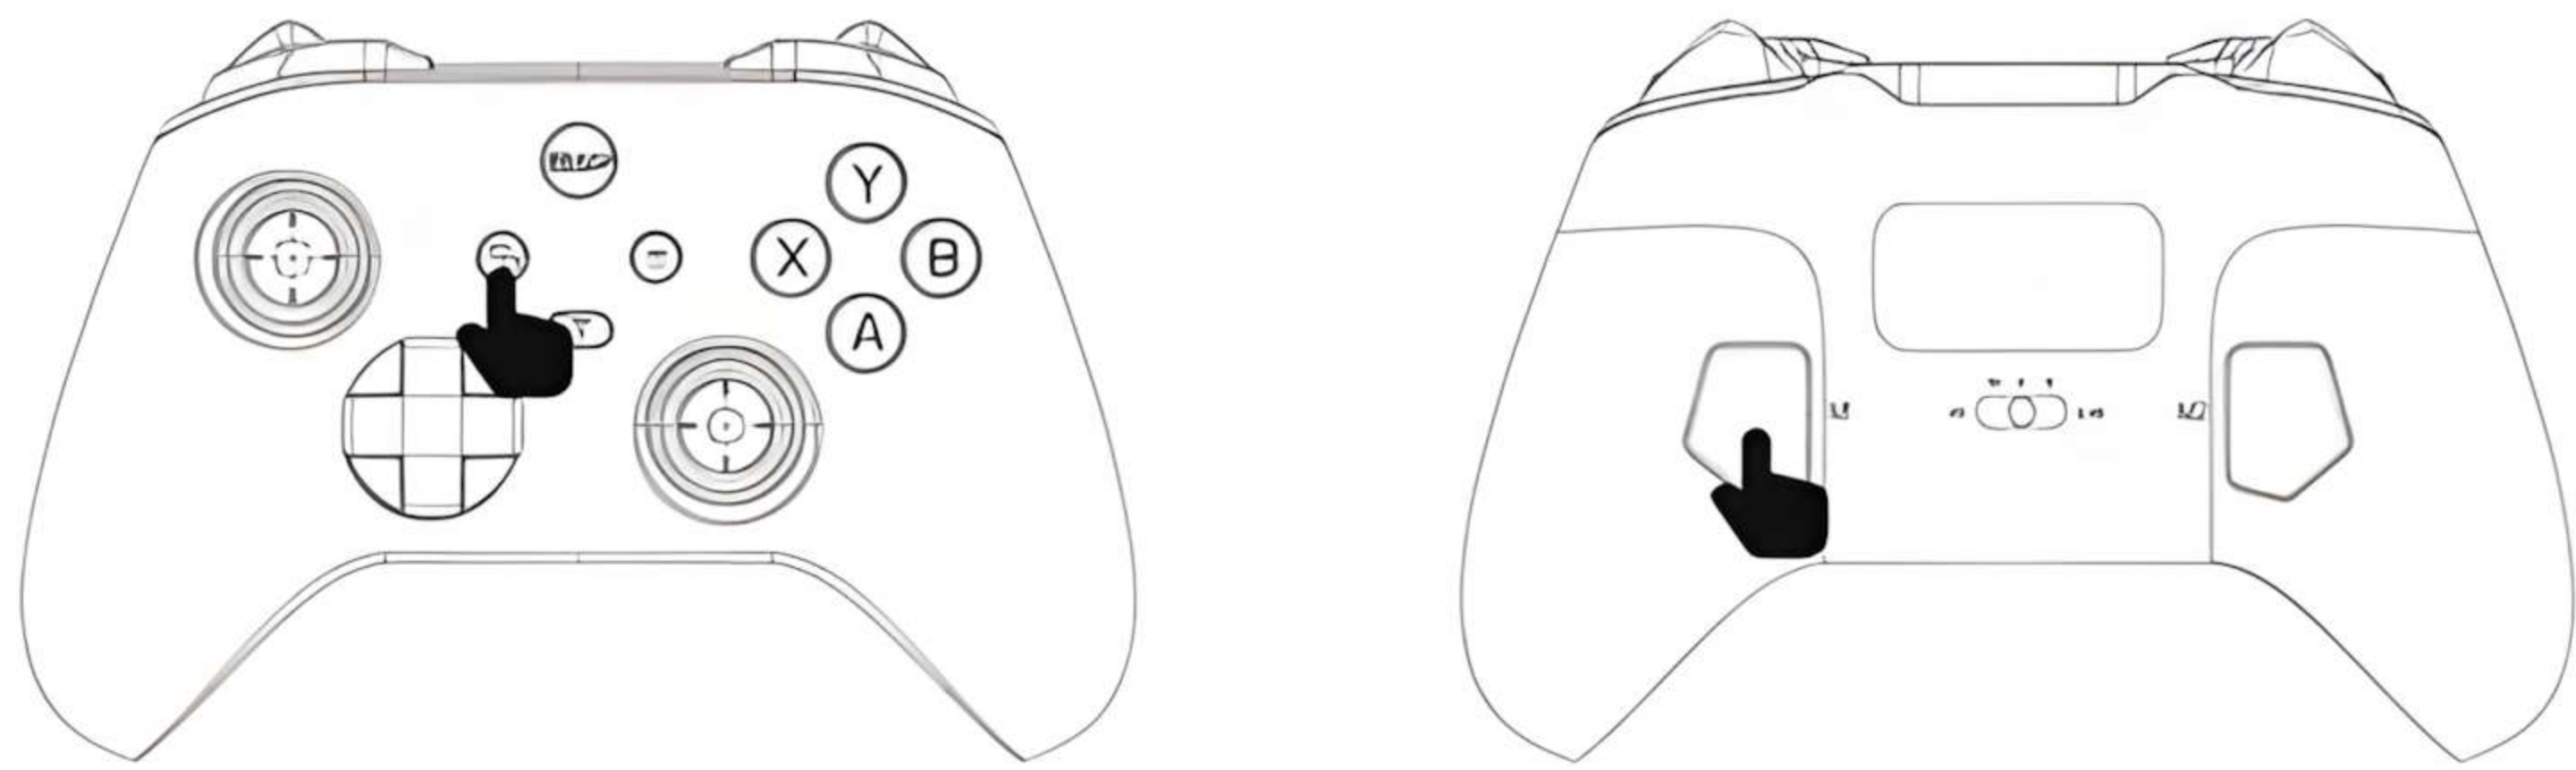

【Configurações de extensão de macro traseira】

- ① Pressione e segure o botão "SELECT" no controlador e, em seguida, pressione "M1". Após 1 segundo, a luz indicadora piscará rapidamente. Este é o modo de configuração [o método de configuração do M2 é o mesmo que acima]
- 2 Após o modo de configuração ser ativado, a luz indicadora piscará rapidamente. Neste momento, os botões podem ser configurados e a tecla pressionada no controlador será registrada no botão M1. Por exemplo, pressione a tecla A uma vez e A será inserido em M1. [Esta tecla é para listar: outras teclas também podem ser inseridas]
- 3 Para configurar vários botões: pressione A uma vez, depois pressione B, depois pressione X e, em seguida, pressione Y, de modo que a ordem dos movimentos de M1 seja A, B, X e Y. [Este botão é configurado para listar: 12 ABXY/cima, baixo, esquerda, direita/L/ZL/R/ZR podem ser configurados para outras ordens de movimento]
- ④ Após pressionar o botão, pressione M1 novamente para concluir a programação e a luz indicadora permanecerá acesa.

【Botão de limpeza de macros】

Pressione e segure simultaneamente as teclas "SELECT" e "M1" no controlador para entrar no modo de programação. A luz indicadora piscará. Não insira nenhum valor de tecla neste momento. Pressione a tecla "M1" novamente para eliminar os valores de tecla definidos antes da tecla M1.

Função de carregamento/suspensão/ativação do controlador:

- 1. Função de carregamento do controlador:
 - Quando a bateria estiver fraca, a luz indicadora piscará para avisar;
 - Durante o carregamento, a luz indicadora piscará lentamente para avisar;
 - Quando totalmente carregado, o controlador desliga;
- 2. Função de suspensão/ativação/desligamento do controlador:
 - A. O controlador desliga automaticamente e entra no modo de suspensão em 5 minutos sem nenhuma operação de botão;
 - B. Quando precisar ser reutilizado, pressione a tecla HOME para ativar e reconectar;
 - C. Com o produto ligado, pressione e segure o botão HOME por 8 segundos para desligá-lo e todas as luzes indicadoras de LED se apagarão.